

保証規定

お買い上げの日から【6カ月以内】に、注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は下記規定に従い弊社が無料修理または交換致します。保証期間内に故障が発生した場合には購入店舗または販売元までご連絡ください。本書は再発行しませんので、保証期間中は大切に保管してください。
この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

【保証規定】

- ①保証書（本書）と購入時の明細（レシートなど）を必ずご用意ください。
 - ②取扱説明書の注意書きに従ったご使用方法で保証期間内に故障した場合
 - ③本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan./Effective only in Japan
 - ④保証期間内でも下記の場合には原則として保証できません。
 - ・保証書（本書）と購入時の明細（レシートなど）を紛失している場合
 - ・一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - ・腐食、経年劣化による故障および損傷
 - ・火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷
 - ・取扱説明書の【安全上の注意】を守らなかったことによる故障および損傷
 - ・使用上の誤り不当な修理改造による故障および損傷
 - ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷、お買い上げ後の移動・輸送または仕器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ・譲渡・中古販売・転売・オークションなどにて入手された場合
 - ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- ※本製品を使用したことによる直接、本製品以外に間接的損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても損失や過失利益などについては、補償致しかねます。

保証書

商品名 SM-KM21

ご購入日

お名前

ご住所

お電話

販売店名・取扱店名 / 印

保証期間
ご購入日より
6カ月

販売元

株式会社 NAKAGAMI

790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 松山千舟454ビル3階

【お問合せ先】Tel: 050-3160-1470 Mail: cs-jp@nakagami-inc.com

【10:00-17:00 土日祝 当社指定休業日除く】※通話料はお客様負担となります。】

デュエットモード搭載

カラオケマイクスピーカー〈取扱説明書〉


このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、保証書も兼ねていますので、お読みになったあとも大切に保管してください。

※製品およびパッケージの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

一般家庭用以外（業務用など）に使用しないでください。

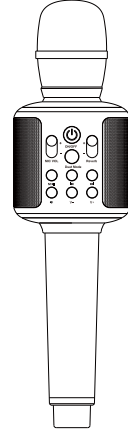

〈Type-C〉

保証書付き



リチウム電池内蔵の商品です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。異常過熱・故障・思わぬ事故の原因となります。

警告

強い衝撃や振動を与えないでください。

ご利用前に必ず本書をよくお読みください。

⚠️安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。⚠️



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- リチウムイオン電池内蔵の商品です。
 - 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- お客様ご自身による修理・加工・改造・分解はしないでください。
 - 火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因となります。
- 本製品は非防水です。水につけたり、水を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしてしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で本製品を触らないでください。感電や漏電などの事故または故障、破損の原因となります。
- ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げるなどはしないでください。ケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。破損、火災、感電、ショートの原因となります。
- 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。火災、感電の原因となります。
- 故障や破損をした状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 本製品を火中に投じないでください。破裂してケガをする恐れがあります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。
 - 火災・感電・ショートなどの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）を使用している近く
 - 乳幼児やペットの手が届く所
 - 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 腐食性ガスや可燃ガスの影響を受ける場所
 - 寒暖の激しい場所
 - 高温多湿の場所



注意

誤った取扱いをすると、人がけがを負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容

- 充電をそのまま放置しないでください。
- 充電が完了したらすみやかにケーブルを本体から外してください。
- 充電中に、ケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 音量を上げすぎたり、耳の近くで大音量で使用しないでください。聴力に悪影響を与える恐れがあります。
- 本製品の上にモノを置かないでください。故障の原因となります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- ご使用と共に、自然に内部劣化が進みます。あらかじめご了承ください。
- パッケージ・取扱説明書に使用しているイラストや写真はイメージです。実際とは多少異なる場合がございます。
- 取扱説明書、パッケージ、本製品の内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。
- 不必要にスイッチのON/OFFを繰り返さないでください。故障の原因となります。
- 本製品を使用したことによる直接、間接的損害、損失や過失利益などについては、いかなる責任も負いかねます。



注意

その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

リチウムイオン電池について

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充電を繰り返すと、300回程度を目安に徐々に電池が劣化します。これは電池の特性上のもので、ご使用上問題はありますが、満充電時の使用時間がご購入時に比べてだんだんと短くなります。
- ご使用後は、電池の残量が少ない状態で放置せず、満充電してください。電池は使用してなくても放電するため、過放電状態となり電池の寿命が短くなる原因になります。

製品の破棄について

本製品には、リチウムイオン電池を内蔵しています。

- 一般家庭ゴミとして廃棄することはできません。廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊され、電池のショート・破裂・火災の原因になります。※製品を廃棄するときは、自治体の指導に従って廃棄してください。



Li-ion

品名	デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー	充電時間	約 5 時間 (充電環境により異なる)
型番	SM-KM21	使用時間	約 3-7 時間 (使用環境により異なる)
外形寸法	約 79×287×79mm		音量最大時の最大使用時間: 約 3-4 時間
重量	約 410g	材質	ABS/アルミニウム合金
定格入力	USB (DC5V 1A)	通信距離	約 8-10m (障害物との状況により異なります)
電池	リチウムイオン 2000mAh	音楽再生方法	Bluetooth、オーディオケーブル、 MicroSD カード (TF カード)
最大出力	5W		
セット内容	マイク・USB 充電ケーブル・オーディオケーブル (3.5mm ステレオプラグ・Type-C)		
	マイクカバー・収納ケース・取扱説明書兼保証書 × 各 1 個		

※イヤホン (直径 3.5mm ミニプラグ) 対応可能 (マイク機能付きのイヤホンは対応不可の場合あり)
 ※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
 ※使用時間はご使用状況により異なります。
 ※Bluetooth の通信距離は使用環境や接続デバイスによって異なります。


●Bluetooth モード

本製品とスマートフォンをペアリングすることで自動的にこのモードになります。スマートフォンに収録されている曲を本製品で再生できます。(音楽アプリ等含む)
 【ペアリング方法】


1. 電源ボタンを長押しすると電源が ON になります。
2. 本製品とペアリングするスマートフォンの Bluetooth を ON にし、検索状態で待機後「Y115」が表示されたら選択し接続します。本製品から「Bluetooth connected」と音が鳴ればペアリング完了です。
(デバイスにパスワードが必要な場合、「0000」と入力してください。)
※ペアリングが完了すると、ランプが青色の点滅から点灯に変わります。
※充電中はペアリングできません。
3. スマートフォンにて曲の再生ボタンを押すと、本製品から曲が流れます。
4. 曲を変更したいときや一時停止したい場合、本製品・スマートフォンどちらでも操作可能です。

●オーディオケーブルモード

下図のように付属のオーディオケーブルを本製品とオーディオプレイヤーに接続してください。本製品から「Record Mode」と音が鳴ります。

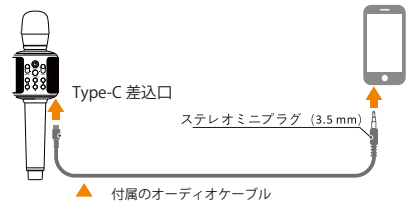

各部名称

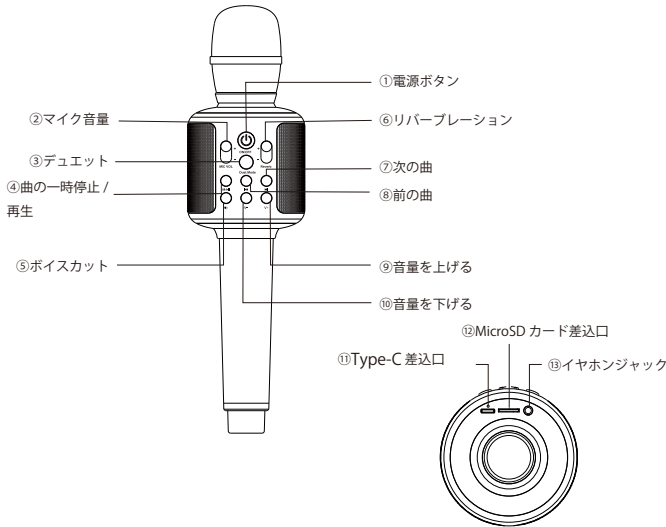


- ①電源ボタン：長押しで電源 ON/OFF を切り替えられます。
- ②マイク音量：上に動かすと大きくなり一番下に動かすと消音になります。
- ③デュエット：1 回押すと、デュエットモードが開始します。
- ④曲の一時停止 / 再生：1 回押すと再生中の曲が一時停止し再度押すと再生します。
(TF カードモードの場合、長押しでモードが切り替えられます。)
- ⑤ボイスカット：1 回押すと再生中の曲から歌声が消えつづくなります。再度押すと元に戻ります。
- ⑥リバーブレーション：上に動かすとエコー等のエフェクターが大きくなり、下に動かすとエフェクターが消えます。
- ⑦次の曲：再生中の次の曲を再生します。
- ⑧前の曲：再生中の前の曲を再生します。
- ⑨音量を上げる：再生中の曲の音量を大きくします。
- ⑩音量を下げる：再生中の曲の音量を小さくします。

充電方法

※ご使用前に必ず充電を行ってください。

- ①USB 充電ケーブルの USB プラグを、予めコンセントへ差し込んだ市販の USB-AC アダプタや USB 出力ポートへ接続します。
- ②USB 充電ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C 差込口へ接続します。
- ③充電完了後、速やかに USB 充電ケーブルを抜いてください。
(充電中は、ランプが赤色に点灯し、充電完了後に消灯します。)

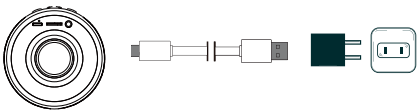

警告
市販の USB-AC アダプタは必ず定格出力 DC5V のものを使用してください。DC5V を超える USB-AC アダプタや USB 出力機器を使用しないでください。定格を超えた機器を使うと、不具合や故障の原因となります。また、USB-AC アダプタの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。火災・感電の原因となります。

- 急速充電には対応していません。
 - パソコンなどに接続しても充電できませんが、環境によって正常に充電できない場合があります。
- ※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても弊社は一切責任を負いません。データの復元、損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

●TF カードモード (MicroSD カード)

MicroSD カードを MicroSD カード差込口に差し込むと、本製品から「TF Card Mode」と音が鳴ります。数秒後カード内に記録されている曲を自動で再生します。

●デュエットモード

※本製品を 2 本ご準備ください。

1. 接続するスマートフォンの Bluetooth を一度 OFF にしてください。(重要です)
2. 接続する本製品の電源を 2 台とも OFF にしてください。
3. 本製品の電源を 2 台とも ON にし、どちらか一つのデュエットボタンを押します。
(デュエットボタンを押した方がメインマイク扱いになります)
4. 電子音が鳴ると接続できるマイクを検索し、再度電子音が鳴ると接続完了です。接続が完了するとメインのマイクは青点滅、もう 1 台のマイクは青点灯します。
5. スマートフォンの Bluetooth を ON にしてください。
スマートフォンと、メインマイクをペアリングしてください。
メインマイクから電子音声「Bluetoothconnect」が鳴ると接続完了です。
メインマイクは、青点滅から青点灯に変わります。

- デュエットモードをやめる場合は、どちらかのデュエットボタンを押してください。
- デュエットモードでは、ボイスカット機能は使用できません。
- 再生中の曲の音量は、2 台ともに連動して調節されます。

※QR コードより、使用方法を動画にてご案内しております。
ご確認お願い致します。



その他機能

●ボイスカット機能

本製品で曲の再生中ボイスカットボタンを押すと、曲内の歌声が消音伴奏のみになります。(曲の音程や声質によって完全に消音できない場合もございます)
再度ボイスカットボタンを押すと、ボイスカット機能は解除されます。

●リバーブレーション機能

リバーブレーションボタンを上下に動かすと、歌う際のエフェクターが変化します。

ご使用上の注意

- ※デュエットモードをご使用の場合は、本製品を 2 本ご準備いただく必要がございます。デュエットモードは、Bluetooth モードのみ対応となります。
- ※まれに音楽アプリや音楽再生サイトによって使用できない場合がございます。
- ※MicroSD カード (TF カード)：最大 32GB まで (MP3 ファイルのみ対応)
- ※ボイスカット機能は、TF カードモード・Bluetooth モードのみ対応
但し、音楽アプリや再生サイトによって対応外の場合がございます。
オーディオケーブルモード・デュエットモードには対応していません。
- ※ボイスカット機能とは、曲の歌声を聞こえづらくする機能です。曲の音程や声質によって完全に歌声を消音できない場合もございます。